

# *d-control 500, 900, 1500 mini*

*elektronikus oktató nyakörv*



***Használati utasítás***  
**HU**

**DOG**<sup>TM</sup>  
T R A C E

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

ID: 64793826

kijelenti, hogy az alábbi termék:

### **Elektronikus nyakörv Dogtrace d-control 500, 900, 1500 mini**

összhangban van az Európa Tanács 2014/53/EK irányelvével, és megfelel a Cseh Távközlési Hivatal VO-R/10/05.2014-3 számú általános engedélye szerinti általános engedély követelményeinek, valamint megfelel az alábbiakban felsorolt készüléktípusokra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek:

**ETSI EN 301 489-1 V1.9.2**

**ETSI EN 301 489-3 V1.6.1**

**ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1**

**ETSI EN 60950-1 ed.2:2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011/A2:2014/Cor.1:2012**

**EN 62479:2010**



A termék a használati utasításnak megfelelő normál használat mellett biztonságos.

A megfelelőségi nyilatkozatot a következő dokumentumok alapján állítják ki:

**A vizsgálati jelentés száma:** 6440-7600/2008, amelyet a 1103 VTÚPV Vyškov akkreditált laboratórium állított ki.

**Vizsgálati jelentés száma:** 6440-697/2008, amelyet a 1103 VTÚPV Vyškov akkreditált laboratórium állított ki.

Ezt a nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki.

In Lanškroun 1. 1. 2018

Ing. Jan Horák

Ügyvezető igazgató

Tel: +420 731 441 541

objednavky@dogtrace.com

**www.dogtrace.com**

**A VNT electronics s.r.o.** kijelenti, hogy ez a **d-control 500/900/1500 mini** készüléktípus megfelel a **2014/53/EK** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

## *D*oubleseazh gyors értesítés

- A d-control elektronikus kiképző nyakörveket kizárólag állatok kiképzésére tervezték. Tilos a tréning nyakörveket úgy használni, hogy azok sérülést, fájdalmat vagy félelmet okozzanak az állatnak.
- Ne használjon elektronikus nyakörvet olyan kutyáknál, amelyek nincsenek jó fizikai állapotban (pl. szívproblémák, epilepszia stb.) vagy viselkedési zavarral küzdenek (agresszív kutyák stb.).
- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál hosszabb ideig. A kutya bőrén lévő érintkezési pontok hosszan tartó érintkezése bőrirritációt okozhat. Ha ez megtörténik, ne használja a tréningnyakörvet, amíg az irritáció minden nyoma el nem tűnik.
- Ne használjon elektronikus vevővel ellátott nyakörvet a kutya vezetésére vagy rögzítésére. Az érintkezési pontok túlzott nyomást gyakorolnának a kutya nyakára, vagy a vevőegység doboza mechanikusan megsérülhet.
- Bármilyen probléma esetén és további tanácsokért forduljon bátran szakképzett edzőhöz.
- Ne helyezze az adót mágneses mezőkre érzékeny tárgyak közelébe, mert maradandó károsodást okozhat.
- Védje a vevőkészülékben és az adóban lévő elemeket az éles tárgyak és a magas hőmérséklet okozta sérülésektől. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Javasoljuk, hogy eredeti elemeket használjon.
- A vevőkészülék és az adó elemeit két évente ki kell cserélni, még akkor is, ha a készletet hosszú ideig nem használták. Soha ne hagyjon lemerült elemet a készülékben - tönkretelheti a készüléket.
- Szív működést segítő eszközzel (pacemaker, defibrillátor) rendelkező személynek megfelelő óvintézkedéseket kell tennie. d-control bizonyos statikus mágneses mezőt bocsát ki.

## *E*OCbMsaAh



A **VNT electronics s.r.o.**, a **Dogtrace** márkanév alatt professzionális kutyakiképzési segédeszközök gyártója, az **ECMA (Electronic Collar Manufactures Association)** büszke és aktív tagja.

A brüsszeli székhelyű ECMA-t 2004-ben alapították a kutyák számára készült elektronikus kiképzőeszközök legnagyobb gyártóinak, köztük a VNT electronics s.r.o. kezdeményezésére. A szövetség valamennyi tagjának célja olyan minőségi és megbízható kiképzőrendszerek kifejlesztése és gyártása, amelyek tiszteletben tartják az állat biztonságát, és javítják a gazdi és kutyája közötti kommunikációt. Az ECMA valamennyi tagjának termékei megfelelnek a

legújabb műszaki szabványoknak és biztonsági paramétereknek, és szigorúan ellenőrzöttek.  
További információért látogasson el a [www.ecma.eu.com](http://www.ecma.eu.com) weboldalra.

## Tartalomjegyzék

Home .....	5
A d-control 500/900/1500 mini jellemzői .....	5
A csomag tartalma .....	6
Választható tartozékok .....	6
Termékleírás .....	7
Adókészülék előkészítése .....	8
A vevő előkészítése .....	9
Az adó és a vevő párosítása .....	11
A nyakörv használatának alapjai .....	13
Külső vezérlés .....	16
A legjobb eredmény elérése érdekében .....	17
Probléma tanácsadó .....	18
Karbantartás .....	19
Műszaki adatok .....	20
Jótállási feltételek .....	21
Hibaelhárítás .....	23
Garanciakártya .....	24



Szlovák nyelvű  
utasítások online

kutya  
kiképzés  
alapvető  
parancsok



## Home

A d-control elektronikus nyakörv egy adóból és egy vevőből áll. Megbízható, hatékony és biztonságos eszköz kutyája kiképzéséhez. A d-control kiképző nyakörv lehetővé teszi, hogy a nem kívánt viselkedést a megfelelő időben korrigálja, figyelembe véve az aktuális helyzetet és a kutya temperamentumát. Ez segít abban, hogy a kiképzés a lehető leghatékonyabb legyen. A nemkívánatos viselkedés megszüntetése azonban csak egy kis része annak, amit az elektronikus tréningnyakörvvel a kiképzés során elérhet.

A **d-control 500/900/1500 mini** elektronikus tréning nyakörvek az akusztikus jel és az elektronikus stimuláció mellett booster funkcióval is rendelkeznek. A booster funkció lehetővé teszi a stimulációs impulzus tetszőleges intenzitásának kiválasztását. Ez a gomb egy gyors lehetőség olyan extrém helyzetek kezelésére, amikor a kutya nem reagál a standard stimulációs impulzusszintre, és gyorsan kell cselekednie egy magasabb stimulációs impulzusintenzitással.

A d-control 500/900/1500 mini elektronikus tréning nyakörv kis mérete és a vevőegység kis súlya miatt alkalmas kis és közepes fajták számára, továbbá az ingerlő impulzusok kisebbek, mint az alap d-control sorozatban. A legtöbb esetben azonban a stimulációs impulzus mérete a nagy kutya fajták számára is elegendő. Ezeket a modelleket egy vagy két kutya kiképzésére tervezték.

## A d-control 500/900/1500 mini jellemzői

- Hatótávolság modelltől függően 500, 900, 1500 m-ig
- vízálló vevőegység
- akusztikus jel
- 30 stimulációs szintek
- booster - megnövekedett stimulációs impulzus
- 2 kutya kiképzésének lehetősége
- háttérvilágítású kijelző

## A csomag tartalma

- adóvevő övre akasztható klippel
- vevőegység (övvel)
- érintkezőpont-készlet: 2 db 12 mm, 2 db 17 mm
- 1 db CR2 3V-os lítium akkumulátor
- 1 db alkalikus AA 1,5 V-os elem
- teszt köszvény
- nyakpánt az adó nyakába akasztásához
- használati utasítás és jótállási kártya
- bőrönd

## Választható tartozékok

- Csere tömítés a vevőegységhez
- tartalék csavarok
- Cserélhető érintkezési pontok (12, 17 vagy 21 mm)
- vevőkészülék-utánzat övvel
- többszínű pántok
- Tartalékelemek



További kiegészítők a [www.dogtrace.com](http://www.dogtrace.com) oldalon.

dogtraceofficial



## Termékleírás

### ADÓ-VEVŐ ÖVVEL

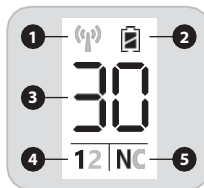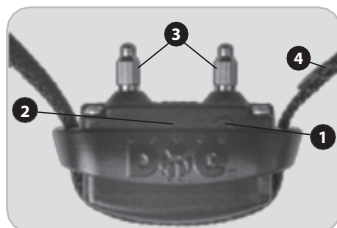

### LCD KIJELZŐ

**SENDER** - 1 - antenna, 2 - booster gomb, 3 - stimulációs impulzus gomb, 4 - akusztikus jel gomb, 5 - LCD panel, 6 - be/ki gomb, 7 - gombok a kutya 1 vagy 2 kiválasztásához, 8 - gombok az ingerlés intenzitásának kiválasztásához.

**VEVŐSZERELŐ ÖVVEL** - 1 - célpont (félkör alakú pont), 2 - jelzőfények, 3 - érintkezési pontok, 4 - öv

**LCD TÁBLA - KIJELZÉS** - 1 - adójel, 2 - akkumulátor töltöttségi szint kijelző, 3 - stimulációs intenzitás szint kijelző, 4 - kutya 1 vagy 2 kiválasztás kijelző, 5 - rövid (N) vagy állandó kiválasztás kijelzője (C) stimuláló impulzus.



## Adókészülék előkészítése

### Az akkumulátor behelyezése (cseréje) az adóba

1. A hátoldalon csavarja ki az elemtartó fedelének csavarját egy Phillips csavarhúzóval, és óvatosan csavarja ki.
2. Helyezzen be 2 új AA alkáli elemet a megfelelő polaritással. A polaritás az elemtartóban van jelölve.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarja be a csavart megfelelő erővel.

Ellenőrizze az elem állapotát a kijelzőn lévő elemállapotjelző segítségével:



– teljesen feltöltött akkumulátor



– közepes akkumulátortöltés



– lemerült akkumulátor

Ha az elem lemerült, helyezzen be 2 új AA alkáli elemet az adóba. Ellenőrizze, hogy az adó megfelelően működik-e.

#### TIPP

Az akkumulátort könnyebb eltávolítani egy kis csavarhúzóval, amelyet óvatosan a pereme alá kell helyezni.

### Az adó be/ki kapcsolása



**Az adó bekapcsolása:** tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig, az adó kijelzője kigyullad.

**Az adó kikapcsolása:** tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig, az adó kijelzője kialszik.

## A vevő előkészítése

### Az akkumulátor behelyezése (cseréje) a vevőegységbe

1. Egy Phillips csavarhúzóval távolítsa el a 4 csavart a vevőkészülék sapkáján, és vegye le a sapkát.
2. Helyezzen be egy CR2 3V-os lítium elemet a megfelelő polaritással (a polaritás az elemtartón van jelölve, lásd a képet).

Az akkumulátor első behelyezésekor, vagy ha az akkumulátor néhány tíz másodpercnél hosszabb ideig volt kivéve, egy hangjelzés jelzi, hogy az akkumulátor megfelelően lett behelyezve.

**Megjegyzés: Gyors elemcsere esetén előfordulhat, hogy a nyakörv nem ad hangjelzést.**

3. Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően ül-e a vevőhoronyban. Ha szennyeződés van a gumitömítésen, tisztítsa meg.
4. Helyezze vissza a vevőkészülék sapkáját, és csavarja be mind a 4 csavart megfelelő erővel.

#### TIPP

Az akkumulátort könnyebb eltávolítani e g y kis csavarral, amelyet óvatosan az akkumulátor pereme alá kell behelyezni.


### Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

A vevőkészülék oldalán lévő LED-es jelzőfények a vevőkészülékben lévő akkumulátor ellenőrzésére szolgálnak (lásd a fejezetet: **Termékleírás - Övvel ellátott vevőkészülék**).

**Feltöltött akkumulátor** - bekapcsoláskor zöld LED villog

**Alacsony az akkumulátor töltöttsége** - bekapcsoláskor a zöld és a piros LED egyszerre villog.

Ha az elem gyenge vagy teljesen lemerült, helyezzen be egy új CR2 3V lítium elemet a vevőegységbe. Ellenőrizze, hogy a vevőegység megfelelően működik-e.

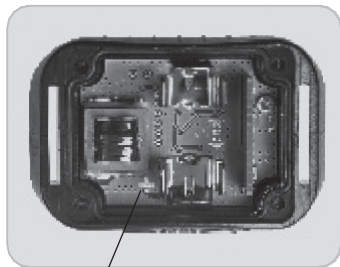

Az akkumulátor polaritásának jelölése

## A vevőkészülék be/ki kapcsolása

A vevő be- és kikapcsolásához (vagy az adó és a vevő párosításához) mágneses kapcsolórendszert használnak, amelyet az adó aljába ágyazott mágnes rögzítésével aktiválnak.

### Bekapcsolás:

Helyezze az adó alját a vevőn lévő célponthoz (lásd a képet) 1 másodpercre - ekkor a piros jelzőfény villogni fog, és a zöld fény villogni kezd. A vevőegység készen áll a használatra.

### Lezárás:

Kikapcsoláskor kövesse ugyanazt az eljárást, mint a vevőegység bekapcsolásakor.

Helyezze az adó alját a vevőn lévő célponthoz - a zöld jelzőfény kigyullad, majd a piros jelzőfény következik.

**ONTOS:** Be- és kikapcsoláskor egyszerűen tartsa az adót a vevő célpontjához kb. 1 másodpercig. Ha 5 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a vevőegység adó-vevő párosítási üzemmódba lép. Ezt az üzemmódot a zöld és piros jelzőfények váltakozó villogása jelzi. Ha ez bekövetkezik, kövesse az *adó-vevő párosítás* című fejezetben leírt lépéseket.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a vevőt és az adót mindig ki kell kapcsolni az edzés után. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk az elemek teljes eltávolítását.



*Pozíció a vevőkészülék be- /kikapcsolásakor és az adó és a vevőkészülék párosításakor*

## Az adó és a vevő párosítása

Minden adónak saját rádiós működési kódja van. Ahhoz, hogy az adó kommunikálni tudjon a vevővel, párosítani kell őket. Amikor új **d-control** vevő- és adószettet vásárol, nincs szükség a párosításra, a készülék már gyárilag párosítva van. A párosításra abban az esetben kerül sor, ha más adót vagy vevőt szeretne használni (pl. elvesztés esetén).

Az adót két kutya kiképzésére tervezték, így két vevővel párosítható. Használja a gombokat

- 1 / 2** vagy az egyik kutyát, vagy a másikat választja.

**FONTOS:** Az adó és a vevő párosítása előtt győződjön meg arról, hogy a közelben senki más nem használja a d-controlt. A vevőkészüléke egy másik adó kódját fogadhatja. Ez a parancsokat adna valaki más is sugározhat a kutyájának. Ha ez történik, párosítsa újra a vevőt az adóval.

### 1 gA omb párosítása az első vevőegységgel

1. Kapcsolja be a jeladót
2. A vevőt ki kell kapcsolni
3. **1** Válassza ki az adó gombját az első vevő kiválasztásához.
4. Helyezze az adó alját a vevő célpontjához (lásd az ábrát a 10. oldalon), és tartsa a helyén, amíg a zöld jelzőfény fel nem gyullad. A zöld fénynek folyamatosan világítania kell, és körülbelül 5 másodperc múlva párosítási üzemmódba lép, amit a piros és a zöld LED egyidejű (négyeszeres) villogása jelez.
5. **1** mikor kialszanak, távolítsa el az adót, és nyomja meg az akusztikus jelzőgombot az adón. Ha hangjelzés hallatszik, a párosítás sikeres volt.

### 2 gA omb párosítása egy második vevőegységgel

- 2 Az adón válassza ki a gombot a második vevő kiválasztásához, és kövesse ugyanazt az eljárást, mint az első vevőegység párosítása (érvényes, ha a d-control 500, 900, 1500 mini készüléket egy másik

vevőegység megvásárlásával együtt kívánja használni, vagy ha a d-control 502, 902, 1502 készüléket vásárolja meg).

## Új vevőegység párosítás

A vevőkészülék korlátlan ideig újra párosítható, akár ugyanazzal az adóval, akár egy másik adóval (lásd az **Adó és vevő párosítása** című szakaszt).

**TIPP:** Egy adóhoz korlátlan számú vevőegység párosítható.

**1 Példa:** 3 vevőt párosíthat a gombhoz, párosíthat egyszerre egyet, vagy az összes vevőt párosítási módba helyezheti, majd megnyomhatja az akusztikus jelzőgombot. Ezek a vevőkészülékek mind ugyanúgy fognak viselkedni a funkciógomb megnyomásakor. Használható például két vevőegység egy kutya nyakán. Alternatívaként több kutya közös kiképzéséhez, ahol egyszerre adjuk ki ugyanazokat a parancsokat mindannyiuknak.

## Az érintkezési pontok kiválasztása

Rozsdamentes acél érintkezési pontokat használnak, hogy biztosítsák a stimulációs impulzusok átvitelét a vevőegységről a kutya bőrére. Minden csomag két típust tartalmaz. Ha kutyája rövid szőrű, használja a rövid kontaktpontokat. Ha hosszabb vagy vastagabb szőrű kutyája van, válassza a hosszabbakat. Csavarozza az érintkezési pontokat a vevőegység csavarjaira - lásd az ábrát. Kézzel húzza meg az érintkezési pontokat. Ne használjon fogót vagy más szerszámot a meghúzáshoz, mert helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben.

**TIPP**

Ha kutyájának túl hosszú a szőre, 21 mm hosszúságú kontaktpontokat is rendelhet. Ha kutyájának száraz a bőre, érdemes bekenni kézkrémmel vagy babaolajjal ott, ahol az érintkezési pontok érintkeznek a bőrrel - ez biztosítja az ingerületimpulzusok jobb átvitelét.

## A nyakörv felhelyezése

A pántot (nyakörvet), amelyre a vevőegységet rögzítették, meg kell húzni, hogy a vevőegység érintkezési pontjai és a kutya bőre jól érintkezzenek egymással. A nyakörvet ajánlott álló kutyára tenni. A nyakörv a vevővel akkor van megfelelően meghúzva, ha 2 ujját a nyakörv és a kutya nyaka közé tudja helyezni. Ha a kutyának hosszú vagy vastag szőre van, célszerű levágni a szőrt ott, ahol az érintkezési

pontok a bőrrel találkoznak, vagy hosszabb típusú érintkezési pontot választani.

**IGYELMEZTETÉS:** Ha a nyakörv túl laza, a vevő valószínűleg elmozdul, és az ismételt dörzsölés irritálhatja a kutya bőrét. Ezenkívül a nyakörv behúzódhat, és a nyakörv visszahúzódása a nyakörv visszahúzódását okozhatja, ami a nyakörv behúzódását és a nyakörv visszahúzódását okozhatja.

az érintkezési pontok érintkezése a bőrfelülettel, és ezáltal az edzőnyakörv megfelelő működése. Nem ajánlott a nyakörvet több órán keresztül ugyanazon a helyen a kutyán hagyni, mivel bőrirritációt okozhat. Ha a kutyának hosszú ideig kell viselnie a nyakörvet, rendszeresen változtassa a vevőegység helyzetét a kutya nyakán. A túlságosan meghúzott vevővel ellátott nyakörv hólyagokat okozhat a bőrön, ahol az érintkezési pontok összeérnek. Ha ez megtörténik, ne használja a tréningnyakörvet, amíg az irritáció minden jele el nem tűnik.

## A nyakörv használatának alapjai

- A tréningnyakörv használatának fontos előfeltétele, hogy a tréner rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kutyakiképzésről.
- Ha nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, javasoljuk, hogy forduljon egy kiképzőközponthoz, kennelklubhoz vagy kutyaiskolához, hogy megtanulja az alapvető kommunikációt kutyájával.
- A nyakörvet már hat hónapos kölyökkutyával is elkezdheti használni, aki már elvégezte a "SEDNI" alapkiképzést, "Hazudj", "Maradj" vagy legalábbis "Fúj", "Nem lehet"...
- Kérem ezeket a parancsokat a nyakörv hangjelzésével együtt, hogy kapcsolatot t e r e m t s e n közöttük.
- A parancsot mindig jutalomnak vagy legalább dicséretnek kell követnie, hogy a kutya szeresse követni a parancsait, és növekedjen a vágya, hogy boldoggá tegyen téged.
- Nem szabad a parancsot természetesnek venni és büntetni az engedetlenséget - a kutya hamar elveszíti az érdeklődését.
- Ha nem vagy biztos benne, hogy a kutyád engedelmeskedni fog a hívásnak, kezd el a kiképzést nyomkövetően.
- A kutyádnak hozzá kell szoknia a nyakörvhez; hagyd, hogy a kutyád néhány napig viselje a nyakörvet, de ne úgy használd, hogy ne lássa azonnal az illeszkedés és a hatások közötti összefüggést.



- A pozitív és hatékony képzéshez idő kell: szánj rá időt!
- Válasszon egy ismerős környezetet, egy olyan helyet, amelyhez a kutya hozzászokott.
- Válassza ki a megfelelő pillanatot a gomb megnyomásához; pontosan akkor, amikor a kutyája valami szabálytalant csinál.
- Bármilyen probléma esetén és további tanácsokért forduljon bátran szakképzett edzőhöz.



## Adó funkció Akusztikus

jel 

A kutya nyakörvén lévő vevőegység hangjelzést vagy hangjelzést bocsát ki. Ez a parancs megelőzheti az ingerimpulzust, és nagyon hatékony figyelmeztetés. Az akusztikus jel a parancs helyett is használható: hozzám / a lábához, ebben az esetben a síp helyettesíthető vele, amelynek hangerejét a kutya mindig ugyanúgy érzékeli. Nagyon fontos, hogy az akusztikus jelzést mindig ugyanúgy használjuk, hogy ne zavarjuk össze a kutyát.

A vevőkészülék zöld jelzőfénye világít, miközben a hangjelzés kibocsátásra kerül.

## Serkentő impulzus



Ez a funkció lehetővé teszi a vevőkészülékben a vevőkészüléken található két érintkezési ponton keresztül továbbított biztonságos stimulációs impulzusok formájában történő riasztás aktiválását. Az ingerlő impulzusok nem hivatottak ártani a kutyának. Az impulzus nagyon kellemetlen a kutya számára, ezért hamar kapcsolatot teremt a szóbeli parancs, a hangjelzés és a nyakán érzett kellemetlen érzés között. Ezek az ingerületimpulzusok idővel a minimálisra csökkennek, mivel a kutya nagyon jól fogja társítani őket a parancsmegtagadással. A vevőegységen lévő piros jelzőfény világít, amíg az ingerlő impulzusok leadásra kerülnek. A gomb hosszú ideig történő megnyomásakor az ingerlő impulzus időtartama legfeljebb 8 másodpercre korlátozódik.

### Az inger szintjének kiválasztása:

Fontos, hogy a kutya számára megfelelő intenzitású stimulációs impulzust válasszon, ezért 30 fokozatban finomra állítható. Mivel minden kutya más-más érzékenységű, lehetetlen előre megbecsülni a megfelelő impulzusszintet. Kezdje a legalacsonyabb szintekkel. Ha kutyája nem reagál az alacsony szintű ingerületre, fokozatosan növelje azt, amíg enyhe reakciót nem tapasztal. Az ingerlő impulzus soha nem okozhat fájdalmat vagy félelmet a kutyában.

### Rövid és tartós stimulációs impulzus választása:

Az impulzusingomb N és C funkcióval rendelkezik, amelyek a gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatók az 1. vagy 2. kutya kiválasztásához, és a kiválasztott stimulációs impulzus minden szintjére használhatók.

### Folyamatos impulzus - C (FOLYTATÁS)

Az adó addig sugároz impulzust, amíg a gombot lenyomva tartják, de legfeljebb 8 másodpercig. A tartós impulzus a képzés első lépéseként használatos. Először egy ismert helyen kell használni. Ahogy az impulzus hosszabb lesz, használjon alacsonyabb szintű stimulációt, és inkább az impulzus hosszát, mint az intenzitását.




## Rövid impulzus - N (NICK)

A gombnyomás hosszától függetlenül az adó csak egy rövid impulzust küld. Ez a funkció a kutya viselkedésének korrigálására szolgál. A rövid impulzusokat általában a haladó kiképzésben használják, amikor a kutyát már hosszan tartó impulzusokkal kiképezték. Szükség lehet a tartós impulzusnál magasabb szintű ingerlésre.

## Booster - állítható stimulációs impulzus



 A funkció lehetővé teszi, hogy a fő stimulációs impulzus funkcióhoz az adóban beállítottól eltérő előre beállított stimulációs intenzitási szintet használjon. A booster funkció szimulálhatja a tartós impulzus funkcióját is, vagy segíthet a krízishelyzetek kezelésében. Az ingerlő impulzus a gomb megnyomásának teljes időtartama alatt kimenetel, de legfeljebb 8 másodpercre korlátozva.



Ezen a gombon a fő stimulációs impulzus gombon kiválasztottól eltérő **stimulációs impulzus intenzitást** választhat. A kijelzőn megjelenő szám a fő stimulációs impulzus beállítását mutatja. A booster beállítások csak a booster gomb megnyomásakor láthatók.



**Vigyázat: ne ellenőrizze az állapotot, ha a kutya nyakában van a vevőegység!**

### Booster beállítások:

   /  Nyomja meg hosszan a gombot a kutya 1 vagy 2 kiválasztásához (gomb az 1.

vevőhöz vagy a 2. vevőhöz a párosítástól függően), amíg a szimbólum **villog** az LCD kijelzőn.

  A gombbal válassza ki a stimulációs impulzus intenzitásának beállítását a boosterben. Az Ön választása

 /  majd a megfelelő gomb rövid megnyomásával erősítse meg.

### Vezérlőgombok



A gombok a vevőgallér stimulációs impulzusainak intenzitásának gyors beállítására szolgálnak. Lehetőség van 30 fokozat beállítására, amelyeket a kijelzőn a 00-30-as számok jeleznek. A stimulációs impulzusszint megváltoztatásakor a kijelző 3 másodpercig világít.

## Vezérlógombok / 2

Ezek a gombok az 1-es vagy 2-es kutya kiválasztására szolgálnak. Mindkét kutya számára más-más stimulációs impulzusszintet állíthat be, amely akkor is tárolva marad, ha a kiválasztást átállítja a másik kutyára és vissza.

### *Külső vezérlés - egy érintéssel*

A külső vezérlés nagyon hasznos kiegészítője a d-control 510/910/1510 jeladóknak. A külső vezérléssel felszerelt d-control modellek különösen alkalmasak a professzionális sport- és vadászknológiai kiképzésre. Lehetőség van pl. futás, vadászaton lövés, kerékpározás vagy lovaglás közben történő használatukra.

Ezek a modellek ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkeznek, mint az alap d-control termékcsalád (hangjelzés, stimulációs impulzus és booster funkció). A d-control alapsorozatú adók nem alkalmasak külső vezérlőcsatlakozó csatlakoztatására.

A 140 cm hosszú kábel végén lévő gomb egyszerű megnyomásával az adó manipulálása nélkül csak a kiválasztott stimulációs impulzus funkció aktiválható. A többi funkció az adón lévő gomb megnyomásával aktiválható.




## A legjobb eredmény elérése érdekében


### Maximális hatótávolság az adó és a vevő között:

A d-control 500/900/1500 mini nyakörv 500, 900, 1500 m távolsáig használható (modelltől függően). A maximális hatótávolságot azonban számos tényező befolyásolja - időjárás, terep, növényzet stb. A készülék maximális hatótávolságának biztosítása érdekében:


- Ne takarja le az antennát az adó tetején.
- Tartsa az adót függőlegesen a testtől távol, és a parancs elküldésekor a karját a feje fölé nyújtva.
- Ellenőrizze az akkumulátort mind az adóban, mind a vevőben, és szükség esetén cserélje ki.



*maximális*



*tartományjellemző*



*tartományminimális tartomány*

### Az edzőnyakörv használata télen

Amikor télen edzőnyakörvet használunk, fontos szem előtt tartani:

- **Alacsony páratartalom** - alacsonyabb bőrvezetést okoz. Ezért jobb vezetőképességet kell biztosítani a vevőegység érintkezési pontjai és a kutya bőre között. Ezt úgy lehet elérni, hogy a kutya bőrét az érintkezési pontokon kenjük be.  
érintkezési pontok, pl. orvosi vazelin, babaolaj, kézkrém stb.

● **Vastagabb kutyaszőr** - a tréning nyakörv felhelyezésekor meg kell húzni a nyakörvet, hogy az érintkezési pontok tartósan érintkezzenek a kutya bőrével. Ha a szőrzet sűrű, célszerű biztosítani, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a vágja át a szőrzetet a bőrön, vagy válasszon hosszabb típusú érintkezési pontokat.

● **Az akkumulátor tulajdonságainak megváltozása** - amikor a hőmérséklet 0 °C alá csökken, az akkumulátorban a kémiai reakció lelassul. Annak érdekében, hogy az ismétlődő impulzusok teljesítménye (különösen a magasabb szinteken) megmaradjon, javasoljuk, hogy Télen új akkumulátort tesztek a vevőegységbe. Használat közben folyamatosan figyelje a kutya reakcióit, vagy növelje az ingerlő impulzus szintjét 1-2 fokkal.

## Probléma tanácsadó

1. Olvassa el újra ezt a kézikönyvet, hogy ellenőrizze, hogy a problémát nem a gyenge akkumulátorok vagy a nem megfelelő használat okozza-e.
2. Ellenőrizze, hogy az elemek a megfelelő polaritással vannak-e behelyezve.
3. **Ha az adó nem kommunikál a vevővel, próbálja meg újra párosítani a készülékeket** (lásd: *Az adó és a vevő párosítása*).
4. Ha a kutya úgy tűnik, hogy nem reagál az ingerekre:
  - Ellenőrizze újra, hogy a vevőegységben lévő akkumulátor nem gyenge-e.
  - Tesztelje a vevőegység működését a tesztkesztyűvel (lásd e fejezet 5. szakaszát).
  - Ellenőrizze, hogy a megfelelő hosszúságú érintkezési pontokat választotta-e ki (lásd a fejezetet: *Az érintkezési pontok kiválasztása*), és hogy a nyakörv meghúzásával biztosította-e a kutya bőrének érintkezését (lásd a fejezetet: *A nyakörv felhelyezése*).
  - Ha a kutya bőre száraz, nedvesítse be.
5. **A stimulációs impulzus helyes működésének ellenőrzése.**

Az ingerlő impulzusparancs helyes működése a tesztgag segítségével tesztelhető.

  - Győződjön meg róla, hogy a vevőegység ki van kapcsolva.
  - Csatlakoztassa a tesztelő tömlőcsapokat mindkét érintkezési ponthoz - lazítsa meg az érintkezési

pontokat, helyezze a tömlőcsapokat alájuk úgy, hogy azok szilárdan tartsanak, és húzza meg újra az érintkezési pontokat (lásd a képet az alábbi oldalon).  
p. 19).



- Kapcsolja be az adót és a vevőt.
- Nyomja meg a stimulációs impulzus gombot.
- Ahogy a stimulációs impulzus szintje növekszik, a teszteszty tesztfénye növekszik.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ha tesztfogót használ, az ingerlő impulzusok gyengébbek, mint anélkül. kőszvényes viccek.

6. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kereskedőhöz.



*Kép a teszteléshez használt szájpecek rögzítéséről*

## Karbantartás

Soha ne használjon illékony anyagokat, például hígítót, benzint vagy más tisztítószeret a d-control tisztításához. Használjon puha, nedves ruhát és szükség esetén semleges tisztítószeret.

**A vevőegység (gallér) csak akkor vízálló, ha a tömítés jó állapotban van.** A vevőkészülék vízállóságának megőrzése **érdekében ajánlott évente egyszer kicserélni a vevőkészülék elemtartó fedele alatti gumitömítést.** Ügyeljen arra is, hogy a tömítéseket minden egyes elemcsere után a vevőegységben megfelelően tisztítsa meg és igazítsa ki, valamint a csavarokat megfelelően húzza meg. Azonban csak ésszerű erővel húzza meg őket!

Ha hosszabb ideig nem használja az edzőkészletet, vegye ki az elemeket a készülékből.

## Műszaki adatok

### BROADCAST

- .....Hatótávolság500/900/1500 méter nyílt területen a modell szerint
- .....TápegységAlkalin AA elemek, 1,5V
- .....Az akkumulátor élettartama6-12 hónap a használattól függően
- Frekvencia (teljesítmény).....869,525 Mhz (500 mW)**
- .....Antennahelical vagy 1/4 hullám a modelltől függően
- Vízálló .....borítás**
- Üzemi .....hőmérséklet10 °C és +50 °C között**
- .....úly 88-95 gramm (akkumulátor nélkül)
- .....Méretek119 × 53 × 28 mm (antenna nélkül)

### VEVŐ (NYAKÖRV)

- .....Tápegység CR2 3V lítium akkumulátor
- .....Az akkumulátor élettartama6 hónap a használat függvényében
- Antenna .....integrált**
- Borító .....Vízálló**
- Állítható..... övkörfogat 15 és 72 centiméter között**
- Üzemi .....hőmérséklet10 °C és +50 °C között**
- .....úly44 g (akkumulátor nélkül)
- .....Méretek61 × 40 × 31 mm

## Jótállási feltételek

A **VNT electronics s.r.o.** a termékre gyártási hiba esetén a vásárlástól számított két évig garanciát vállal. A garancia nem terjed ki a következő tételekre:

- akkumulátorok
- övek (gallérok)
- közvetlen vagy közvetett kockázatok a termék vevőhöz történő szállítása során
- A termék mechanikai sérülése, amelyet a felhasználó gondatlansága vagy baleset okoz (pl. rágás, törés, ütközés, a gallérpánt szemének túlzott erővel történő meghúzása stb.).

**1.** A jótállási időszak az áru vevő általi átvételekor kezdődik. Az eladóval szembeni reklamáció benyújtásának feltétele a visszaigazolt jótállási jegy vagy a vásárlást igazoló bizonylat bemutatása. A teljes körű feltételek a következő weboldalon találhatóak: [www.dogtrace.com](http://www.dogtrace.com).

**2.** A megadott garancia nem terjed ki a termékben felmerült hibákra:

- a)** nem megfelelő telepítés vagy a gyártó utasításainak be nem tartása
- b)** a termék helytelen használata
- c)** a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése
- d)** illetéktelen személy által végzett illetéktelen beavatkozás vagy a gyártó tudta nélkül végzett javítás
- e)** természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan esemény következtében
- f)** az áru fogyasztó általi megváltoztatása, ha az ilyen változtatás az áru sérülését vagy hibáját eredményezte
- g)** a fogyasztó által okozott mechanikai sérülés következtében
- h)** a fogyasztó bármely más olyan cselekménye, amely ellentétes a jelen jótállási feltételekkel vagy a használati utasítással

**3.** A garancia nem érvényesíthető, ha az árut nem fizették ki teljes egészében, vagy ha az áru eladó.

4. A panaszos köteles bizonyítani a termék hibáját, hogy a gyártó ellenőrizhesse a termék hibájára vonatkozó állítás jogosságát, és felmérhesse a hiba mértékét. Ugyanakkor köteles a terméket olyan állapotban átadni, amely lehetővé teszi a hibák felmérését. A panaszos nem jogosult a terméket saját maga vagy harmadik személy útján kijavítani. Ellenkező esetben a panaszos elveszíti a gyártó termékhibákért való felelősségéből eredő jogát.
5. A gyártó hibákért való felelősségéből eredő fogyasztói igényekre az általános jog az irányadó. Bizonyított gyártási hiba esetén a gyártó köteles a hibás terméket hibátlanra cserélni.
6. A reklamációra benyújtott áruknak megfelelően tisztítottnak kell lenniük. A Reklamációs Osztály jogosult megtagadni a reklamációra szánt áruk átvételét, ha azok nem felelnek meg az általános higiéniai elveknek. Ha a reklamáció tárgya nem a vevőszíj, ne küldje azt a reklamált áruval együtt.
7. Amennyiben a reklamációs tárgyat postán vagy szállítványozó céggel küldik el, az árut megfelelően csomagolni és biztosítani kell a sérülések ellen. Ebből a célból javasoljuk az eredeti csomagolás megőrzését (ez nem feltétele a reklamáció elfogadásának).
8. A szállításhoz kérjük, válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb módszert és fuvarozót a rendelkezésre állás és a szállítási sebesség tekintetében. Az Ön által küldött áruk elvesztéséért nem vállalunk felelősséget.
9. A gyártó és az igényérvényesítésre jogosult személy egyéb jogait és kötelezettségeit a Cseh Köztársaság vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályai szabályozzák.

*A jelen kézikönyvben szereplő információk a további fejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.*



**Gyártó,  
garancia és értékesítés utáni szolgáltatás: VNT electronics s.r.o.**  
**Dvorská 605, 563 01 Lanškroun**  
**Csehország**  
**Tel: +420 730 893 827**  
**E-mail: reklamace@dogtrace.com**  
**www.dogtrace.com**

**Garanciaártya:**

Gyártási szám: .....

Az értékesítés időpontja: .....

Bélyegző és aláírás:



Verzió 2023/02/20 - HU



A kézikönyv másolása a **VNT electronics s.r.o.** kifejezett engedélye nélkül tilos.